


PETUNJUK PEMAKAIAN KOMPOR GAS RINNAI

Kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas kepercayaan anda membeli kompor gas Rinnai. Silakan baca petunjuk ini dengan seksama dan gunakan kompor gas anda dengan semestinya. Semoga anda puas memiliki hasil produk kami.

Rinnai

MODEL :
RI-301 S
RI-302 S

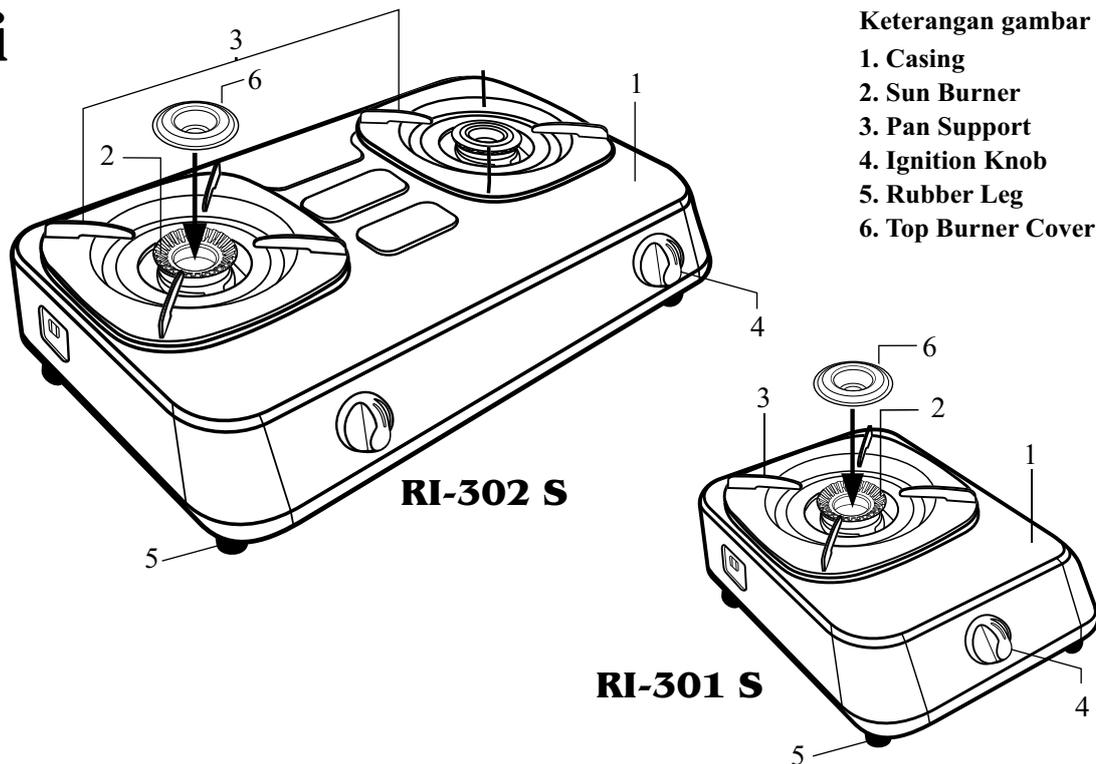

Keterangan gambar :

1. Case
2. Sun Burner
3. Pan Support
4. Ignition Knob
5. Rubber Leg
6. Top Burner Cover

S P E S I F I K A S I


Model	Dimensi			Berat Bersih	Konsumsi Gas/Jam						Sambungan Pipa Gas
	Tinggi	Lebar	Panjang		LPG			NG			
					LHS	RHS	Total	LHS	RHS	Total	
RI-301 S	140 mm	365 mm	250 mm	1.5 Kg			1.9 kW				Selang Karet Ø9.5 mm
RI-302 S	140 mm	365 mm	600 mm	3.0 Kg	1.9 kW	1.9 kW	3.7 kW	1.9 kW	1.9 kW	3.7 kW	

Diameter Panci	Max. 28 cm	Berat beban max. setiap tungku 20 Kg
	Min. 14 cm	


Penyalaaan : Otomatis (Piezo Magnetic)

P E R S I A P A N


1. Periksa terlebih dahulu bahwa semua bagian kompor gas telah lengkap.
2. Kompor gas harus dipasang pada jarak minimal 15 cm dari dinding samping / belakang dan 100 cm dari langit-langit. (Gambar No. 1)
Kompor gas harus digunakan pada ruangan yang memiliki Ventilasi udara baik.
3. Pasang kaki karet yang dilengkapi baut pada bagian bawah kompor dengan menggunakan obeng. (Gambar No. 2)
4. Masukkan tombol penyalaaan api pada posisinya dengan mendorong bagian dalam poros tombol. (Gambar No. 3)
5. Letakkan kedua "Pan Support" yang berukuran sama disebelah kiridankanan. (Gambar No. 3)
6. Masukkan selang karet pada ujung pipa gas dan regulator pada ujung karet lainnya, usahakan agar dapat masuk sedalam mungkin. Pasang serta kencangkan selang karet dengan klem selang. (Gambar No. 4)
7. Buka kran utama pada tabung gas. Apabila ada kebocoran tutuplah kran utama tersebut, bukalah jendela agar gas bisa keluar.

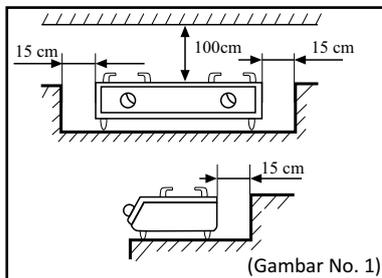


(Gambar No. 1)

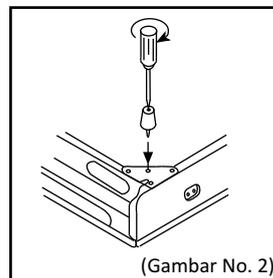

(Gambar No. 2)

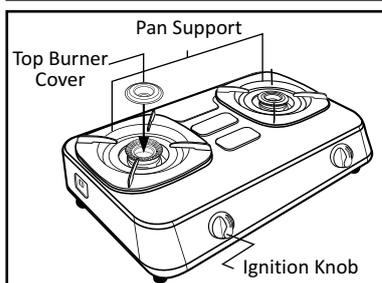

(Gambar No. 3)

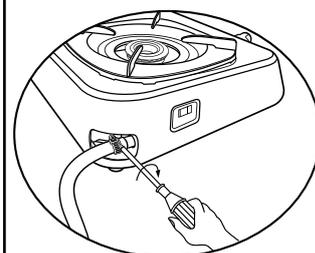

(Gambar No. 4)

CARA PENGGUNAAN

1. Penyalan Burner dan Pengaturan Api

*) Buka kran tabung gas

Api Besar

➤ Tekan tombol dengan penuh dan putar ke kiri sampai posisi "MAX", dimana api pada burner akan menyala sepenuhnya.



Api Kecil

➤ Dari posisi "MAX", putar tombol ke kiri pada posisi "MIN" dimana api akan menyala lebih kecil.
➤ Api dapat pula dikecilkan antara posisi "MAX" dan posisi "OFF", dengan memutar tombol ke posisi "OFF" (Gambar No. 5)

2. Bila api tidak menyala, putar kembali tombol ke posisi "OFF" dan ulangi sesuai dengan prosedur penyalan.



3. Pengaturan Udara

Untuk menghasilkan api yang baik, putar Damper (Pengatur Udara) ke atas atau ke bawah sampai nyala api kelihatan biru. (Gambar No. 6)

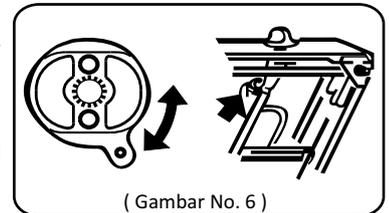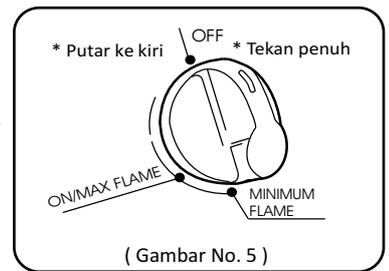

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

- Bersihkan Sun Burner apabila terdapat kotoran-kotoran yang menempel dengan menggunakan sikat atau kawat. (Gambar No. 7)
- Bersihkan Pan Support atau bagian Stainless Steel lainnya dengan sedikit air sabun.
Jangan menggunakan alkohol atau bensin karena dapat merusak part tersebut.
- Bersihkan elektroda dari kotoran-kotoran yang menempel karena akan mempersulit penyalan. (Gambar No. 8)

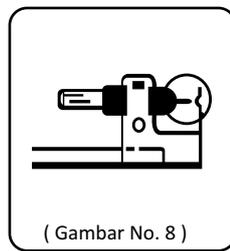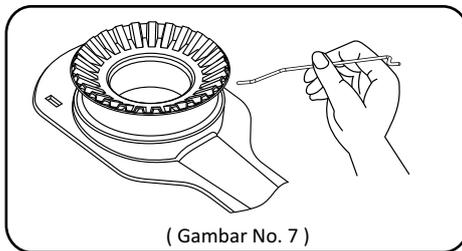

Bila ada gangguan atasi dengan petunjuk di bawah ini. Tetapi bila gangguan tetap ada, atau kerusakan agak berat dan anda masih ragu, bawalah kompor gas anda ke **LAYANAN PURNA JUAL** kami untuk diperbaiki tanpa mencoba memperbaiki sendiri.

PERHATIAN

- Jauhkan benda / cairan yang mudah terbakar dari kompor gas.
- Kompor gas harus digunakan pada ruangan yang memiliki ventilasi udara yang baik.
- Jangan gunakan satu selang karet untuk dua kompor.
- Jangan meletakkan benda yang mudah terbawa angin diatas kompor.
- Jangan menyalakan kipas angin / korek api apabila ada kebocoran gas.
- Jangan menggunakan alat masak yang menutupi nyala api pada burner, karena akan mengakibatkan nyala api tersebut mati.
- Jangan menggunakan alat masak yang menutupi seluruh permukaan kompor gas.
- Gantilah selang karet yang telah rusak / retak dengan yang baru.
- Jangan menyentuh permukaan kompor setelah dipakai memasak.
- Usahakan pada waktu air mendidih tidak mengenai permukaan atas kompor.
- Jangan mengeringkan handuk, kain dll diatas kompor.
- Pada waktu kompor dalam keadaan menyala / digunakan untuk memasak, usahakan agar jangan di tinggal.
- Usahakan agar selang karet tidak melalui bagian bawah kompor.

PETUNJUK CARA MENGATASI GANGGUAN

GANGGUAN	PENYEBAB	CARA MENGATASI
Api tidak menyala	Regulator / Kran gas tertutup	Tutup kembali Regulator lalu buka secara penuh
	Udara masih tersisa di pipa	Ulangi penyalan sampai udara di dalam pipa habis
	Selang terlipat atau tergecet	Luruskan / Bebaskan
	Electrode / Insulasi kotor	Bersihkan dengan kain kering
	Kompor gas rusak	Hubungi Layanan Purna Jual untuk diperbaiki
Ada bau Gas	Selang retak/berlubang	Ganti dengan yang baru
	Selang tidak terpasang dengan baik / sambungan selang bocor	Pasang selang dengan baik
	Regulator bocor	Ganti dengan yang baru
	Kompor Gas rusak	Hubungi Layanan Purna Jual untuk diperbaiki
Nyala api tidak normal	Pengatur udara belum sesuai	Sesuaikan dengan pengatur udara (Lihat Gambar. 6)
	Burner tidak terpasang dengan baik	Pasang lagi dengan baik
	Saluran keluar api/Burner tertutup	Bersihkan bagian yang tertutup
	Kompor Gas rusak	Hubungi Layanan Purna Jual untuk diperbaiki

This product and term of warranty is just for Indonesia use only.

Produk ini dan syarat garansi hanya untuk penggunaan di Indonesia saja.

LAYANAN KONSUMEN : 0804-1-889-889
SMS Center : 0815-112-99999
<http://www.rinnai.co.id>