


# Rinnai

## PETUNJUK PEMAKAIAN

### KOMPOR GAS KOMERSIAL SATU TUNGKU TL-289RI

#### A. SPESIFIKASI

1.	Model	TL - 289 RI
2.	Jenis Gas	LPG
3.	Pengapian	Piezo Ignition
4.	Selang	Selang Karet Ø9.5
5.	Dimensi	617 x 344 x 145 (mm)
6.	Konsumsi Gas/Jam	9.8 kW
7.	Berat Kotor	7.8 kg
8.	Tekanan Gas Max.	330 mmH2O

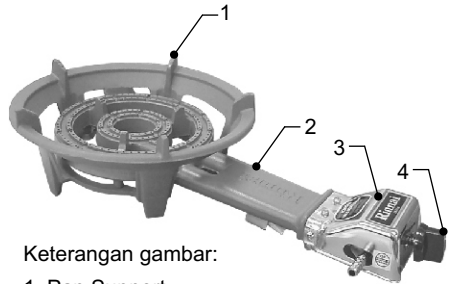

Keterangan gambar:

1. Pan Support
2. Burner Body
3. Gas Valve Cover
4. Knob

#### B. PERSIAPAN

1. Periksa terlebih dahulu bahwa semua bagian kompor gas telah lengkap.
2. Masukkan selang karet pada ujung pipa gas dan usahakan agar dapat masuk sedalam mungkin. Pasang serta kencangkan selang karet dengan klem selang.
3. Gunakan regulator yang bertekanan rendah (low pressure).

#### C. CARA PENGGUNAAN

1. Penyalaan Burner dan Pengaturan Api.

##### Api Besar

Tekan tombol penuh dan putar ke kiri sampai posisi "MAX", dimana api pada burner bagian luar dan dalam akan menyala sepenuhnya.

➤ Api dapat pula dikecilkan antara posisi "MAX" dan posisi "OFF", dengan memutar tombol ke posisi "OFF".

##### Api Kecil

Putar tombol ke kiri ke arah posisi "MIN" dimana api pada burner bagian luar padam dan hanya burner bagian dalam yang menyala.

2. Pengaturan Udara.

Untuk menghasilkan api yang baik, putar Damper (Pengatur Udara) ke atas atau ke bawah sampai nyala api kelihatan biru.

NOMOR TANDA PENDAFTARAN

DIRJEN PDN NO: P.45.RI2.02104.1018

## D. PERHATIAN

1. Jauhkan benda / cairan yang mudah terbakar dari kompor gas.
2. Kompor gas harus digunakan pada ruangan yang memiliki ventilasi udara yang baik.
3. Jangan gunakan satu selang karet untuk dua kompor.
4. Jangan meletakkan benda yang mudah terbawa angin di atas kompor.
5. Jangan menyalakan kipas angin / korek api apabila ada kebocoran gas.
6. Jangan menggunakan alat masak yang menutupi nyala api pada burner, karena akan mengakibatkan nyala api tersebut mati.
7. Gantilah selang karet yang telah rusak / retak dengan yang baru.
8. Jangan menyentuh permukaan kompor setelah dipakai memasak.
9. Usahakan pada waktu air mendidih tidak mengenai permukaan atas kompor.
10. Jangan mengeringkan handuk, kain dll di atas kompor.
11. Pada waktu kompor dalam keadaan menyala / digunakan untuk memasak, usahakan agar jangan ditinggal.
12. Usahakan agar selang karet tidak melalui bagian bawah kompor.

## E. PETUNJUK CARA MENGATASI MASALAH

GANGGUAN	PENYEBAB	CARA MENGATASI
Api tidak menyala	Regulator / Kran gas tertutup.	Tutup kembali Regulator lalu buka secara penuh.
	Udara masih tersisa di pipa.	Ulangi penyalaan sampai udara di dalam pipa habis.
	Selang terlipat atau tergecet.	Luruskan / Bebaskan.
	Electrode / Insulasi kotor.	Bersihkan dengan kain kering.
	Kompor gas rusak.	Hubungi Layanan Purna Jual untuk diperbaiki.
Ada bau Gas	Selang retak/berlubang.	Ganti dengan yang baru.
	Selang tidak terpasang dengan baik / sambungan selang bocor.	Pasang selang dengan baik.
	Regulator bocor.	Ganti dengan yang baru.
	Kompor gas rusak.	Hubungi Layanan Purna Jual untuk diperbaiki.
Nyala api tidak normal	Pengatur udara belum sesuai.	Sesuaikan dengan pengatur udara
	Saluran keluar api/Burner tertutup.	Bersihkan bagian yang tertutup.
	Kompor Gas rusak.	Hubungi Layanan Purna Jual untuk diperbaiki.

Bila ada gangguan atasi dengan petunjuk ini. Tetapi bila gangguan tetap ada, atau kerusakan agak berat dan anda masih ragu, bawalah kompor gas anda ke LAYANAN PURNAJUAL kami untuk diperbaiki tanpa mencoba memperbaiki sendiri.

**Produk ini dan syarat garansi hanya untuk penggunaan di Indonesia saja.**