


- This gas cooker can be also use on top of the table. First, unfasten all 8 screws that fit at bottom side of the casing using a screw driver. Then, set leg support assy into the screw holes (see figure below) and fasten it with the 8 screws that you've unfastened it before.

Kompor gas ini dapat juga digunakan di atas meja. Lepas ke-8 screw yang terpasang pada bagian bawah casing dengan menggunakan obeng (+). Lalu, pasang kaki (leg support assy) pada lubang screw tersebut (lihat gambar di bawah ini) dan kencangkan dengan 8 screw yang telah dilepaskan sebelumnya.

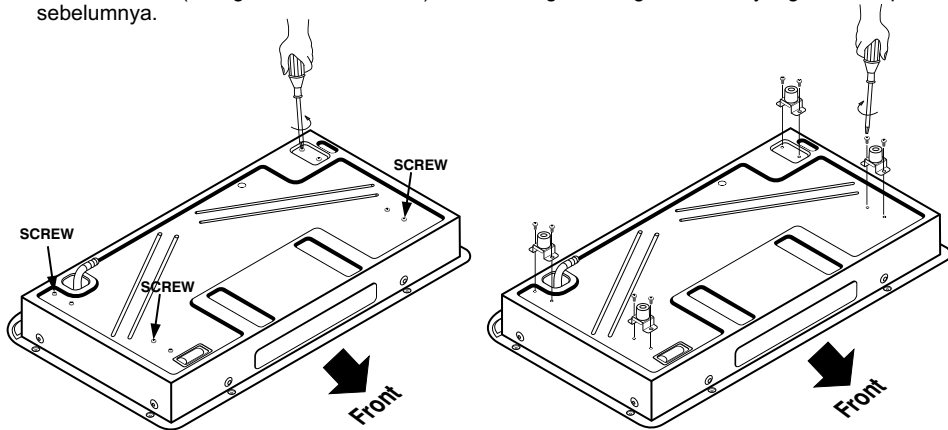

Caution for the tempered glass / Perhatian untuk tempered glass

- Never use oversized cooking utensils or overload the cooking appliances.
Jangan memakai alat-alat memasak yang berukuran besar atau berat pada kompor.
- Do not place the cooker pan over the pan support side as it can cause tumbling.
Jangan meletakkan panci pemasak tidak pas dengan pan support, karena bisa menyebabkan panci terguling.
- Do not remove the pan support and enclose the burner with a wok stand as this will concentrate and deflect the heat onto the gas hob.
Jangan melepas pan support dan menutupi burner dengan dudukan penggorengan karena dapat mengakibatkan penumpukan dan pembelokan panas ke kompor.
- Use only a wok support supplied or recommended by the manufacturer of the appliance.
Gunakan wok support yang sudah direkomendasikan oleh pabrik.
- Do not place anything, e.g., flame tamer, asbestos mat between pan and pan support as serious damage to appliance may result.
Jangan meletakkan benda seperti, penutup api, tatakan asbes diantara panci dan pan support karena dapat merusak kompor.

**This product and term of warranty is just for Indonesia use only.
Produk ini dan syarat garansi hanya untuk penggunaan di Indonesia saja.**

Diproduksi oleh :
PT. RINNAI INDONESIA
1. Jl. Raya Serang Km. 16.8 Desa Talaga, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten.
2. Desa Cangkudu, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Banten.

070116

Rinnai

RB2GEH-31-4

LAYANAN KONSUMEN: 0804-1-889-889
SMS Center : 0815-112-99999
<http://www.rinnai.co.id>

Rinnai

INSTRUCTION MANUAL PETUNJUK PEMAKAIAN

MODEL: RB-2GH-C

TWO-BURNERS GAS COOKER KOMPOR GAS DUA TUNGKU

NOMOR TANDA PENDAFTARAN
DIRJEN PDN NO: P.45.R18.00301.0310

In order to obtain the best result and to maintain your Rinnai gas cooker in the best condition, please read the instructions below carefully.

Agar mendapat hasil yang baik dan untuk memelihara kompor gas Rinnai anda dalam kondisi yang baik, silakan baca petunjuk di bawah ini dengan seksama.

Components and parts names / Komponen dan nama bagian

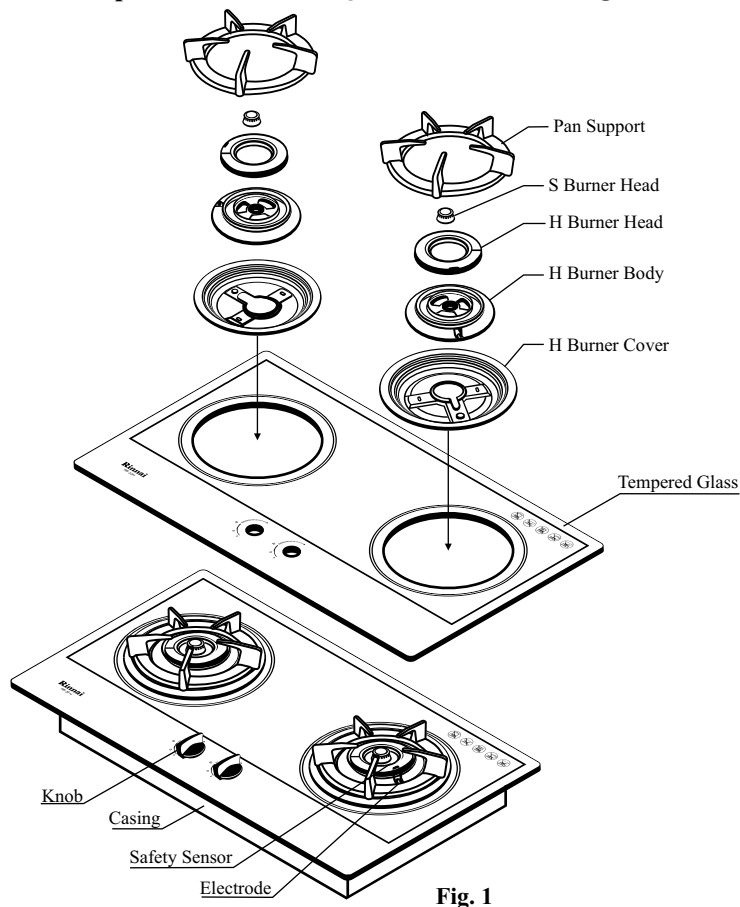


Fig. 1

Features / Fitur

1. The tempered glass is beautiful and stylish.
Tempered glass yang cantik dan bergaya.
2. The enamel pan supports are durable and will not deform, making it stable for your cooking vessels.
Pan support enamel tidak akan berubah bentuk dan stabil untuk kuai dan panci.
3. The continuous ignition device will ensure a 100% ignition rate.
Pemantikan dengan continuous ignition akan memastikan tingkat penyalan 100%.
4. Each gas cooker is equipped with a safety valve which will cut off the gas supply automatically if the flame is accidentally extinguished.
Dilengkapi dengan alat pengaman yang akan otomatis menutup aliran gas apabila api padam secara tidak disengaja, misalnya tertiuip angin, tertumpah air atau kuah, berguna untuk memastikan keamanan.

Trouble Shooting Manual for Rinnai RB-2GH-C Gas Cooker Petunjuk Cara Mengatasi Gangguan untuk Kompor Gas Rinnai RB-2GH-C

FAULT KESALAHAN	CAUSE PENYEBAB	REMEDY PERBAIKAN
1. No Ignition. Tidak ada pengapian.	Spark electrode is wet, especially in high humidity season. Electrode basah, khususnya disaat kelembaban tinggi.	Dry the electrode with clean tissue or dry cloth. Keringkan electrode dengan tissue atau kain kering.
2. Flame cannot be held. Api tidak bisa dipertahankan (mudah mati).	Incorrect turning of gas control knob. Pemutaran tombol pengatur gas kurang tepat.	Push and turn the gas control knob anti-clockwise until a 'click' sound is heard. Hold for a few seconds until flame is ignited. Tekan dan putar tombol pengatur gas berlawanan arah jarum jam, sampai terdengar bunyi "klik". Tahan beberapa detik sampai api menyala.
3. No main flame. Api utama tidak menyala.	Gas Regulator has been turned off. Regulator gas belum dibuka.	Open gas regulator completely. Buka regulator gas.
4. Yellow flame. Api berwarna kuning.	Accumulated grease and dirt on the burner. Penumpukan minyak dan kotoran pada burner head.	Wash the burner in warm water with detergent. Leave it to dry, then place it back in the correct position. Cuci burner head dalam air hangat yang telah diberi detergen. Keringkan, lalu letakan kembali pada posisi yang benar.
5. Unstable flame. Api tidak stabil.	Incorrect location of burner head. Penempatan burner head yang kurang tepat.	Refit burner head into burner ring. Cocokkan kembali penempatan burner head ke burner ring.

Attention: when installing the casing

Perhatian: saat memasang casing

- Adjust screw position as bench cut out size.
Atur posisi screw pada lubang meja.
- Confirm that six screws are secured firmly into the casing.
Pastikan enam screw sudah terpasang dengan kencang ke dalam casing.


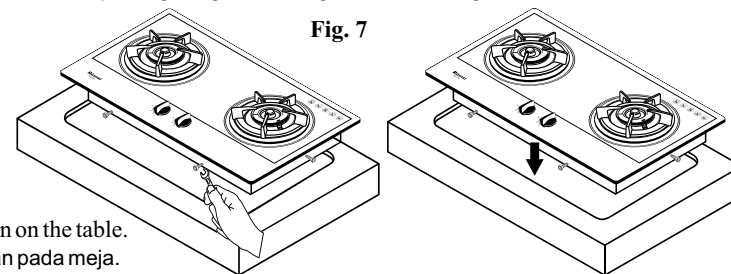


Fig. 7

- Schema Installation on the table.
Skema pemasangan pada meja.

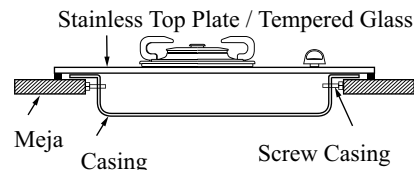

Installation / Instalasi

- Install the gas cooker in well ventilated area and keep away from any combustible or inflammable object i.e. paper, oil, etc.
Pasang kompor gas ini pada ruangan dengan ventilasi udara yang baik dan jauhkan dari benda yang mudah terbakar seperti kertas atau minyak.
- If the gas cooker is to be installed near any combustible surrounding i.e. wooden walls, wooden shelves, etc, there should be a distance of more than 15 cm (6 in) away from the surrounding combustible. If the surrounding materials are fireproof, the clearance is not required.
Bila kompor gas dipasang dekat/dikelilingi benda mudah terbakar (seperti dinding kayu, rak kayu), harus dipasang lebih dari 15 cm dari sisi dinding. Bila material/dinding disekelilingnya tahan api, bisa dipasang pada jarak kurang dari 15 cm dari dinding.
- Place the gas cooker on a stable and level surface.
Taruh kompor gas ini pada permukaan yang stabil dan rata.
- This gas cooker is to be used for cooking purposes only. Do not use it to dry towel, clothes or any other materials over it.
Kompor gas ini digunakan hanya untuk memasak. Jangan digunakan untuk mengeringkan handuk, baju atau yang lain diatasnya.
- Make sure that the following parts are fitted properly before use.
Sebelum digunakan, pastikan seluruh bagian kompor sudah lengkap dan sudah terpasang dengan benar.

1. Pan Support

Fit Pan Support to Tempered Glass. (Fig. 3)
Pasang Pan Support ke Tempered Glass. (Gambar.

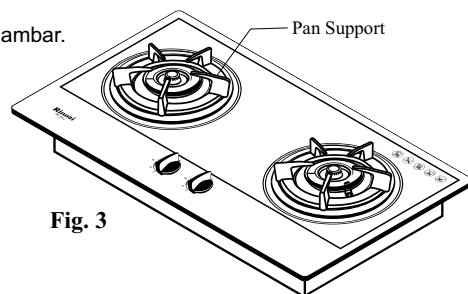


Fig. 3

2. Burner Head

Fit burner head into burner body correctly, without any gap. (Fig. 4)
Pasang burner head ke dalam burner body dengan benar, tanpa adanya celah sedikit pun. (Gambar. 4)

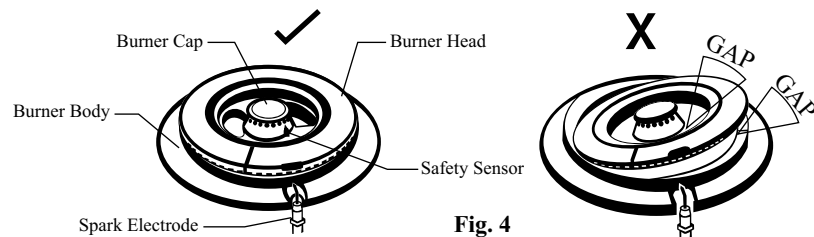


Fig. 4

3. Installation of Gas Hose / Pemasangan Selang Gas

- A specific rubber hose for gas cooker must be used.
Gunakan selang karet khusus untuk kompor gas ini.
- The rubber hose must not be bent during installation and must be of an appropriate length (less than 2m).
Selang karet tidak boleh bengkok, dengan panjang kurang dari 2 m.
- During installation, make sure that the rubber hose does not come into contact with the body of the gas cooker pass through the bottom part of the gas cooker to prevent melting of the hose.
Pada saat pemasangan selang gas, pastikan selang tidak bersentuhan dengan badan kompor gas dan pastikan selang tidak melewati bagian bawah kompor agar selang tidak meleleh karena panas.
- Place the securing ring over the rubber hose and connect the rubber hose to the coupler below the rear side of the gas cooker till the marked red line. Then secure the rubber hose in position with the securing ring (For LP Gas).
Masukan selang ke dalam cincin penguncinya dan pasang ke saluran gas pada sisi bawah bagian belakang kompor sampai ke tanda merah. Kemudian kencangkan cincin penguncinya (Untuk LPG).

Operating Instruction / Petunjuk Penggunaan

Ignition / Penyalaan

1. While pushing the Control Knob, turn it to the left (toward to the "ON" position) slowly until you hear a 'click' sound. Electronic spark will ignite Burners.
Keep pushing the Control Knob for several second until the Safety Device is operating.
If you release your hand halfway, electronic spark might not ignite Burners.
Tekan tombol lalu putar ke kiri (ke arah posisi "ON") dengan lambat sampai terdengar bunyi "klik". Electrode akan menyalakan burner.
Tekan terus tombol untuk beberapa detik sampai sensor pengaman bekerja.
Bila anda melepas tekanan pada tombol tidak penuh, electrode tidak akan menyalakan burner.
2. If the flame goes out when you release your hand, repeat the ignition procedure again. Keep pushing the control knob for a longer time, and then release your hand more slowly than last time.
Bila api mati pada saat anda melepas tekanan pada tombol, ulangi lagi sesuai prosedur penyalaan. Tekan terus tombol lebih lama, dan kemudian lepas tangan anda lebih lambat dari sebelumnya.
3. Turn Control Knob to adjust flame to desirable setting.
Putar tombol untuk mengatur api sesuai keinginan.
4. Flame can be controlled at four steps as following. (Fig. 5)
Api dapat diatur dalam 4 posisi. (Gambar. 5)

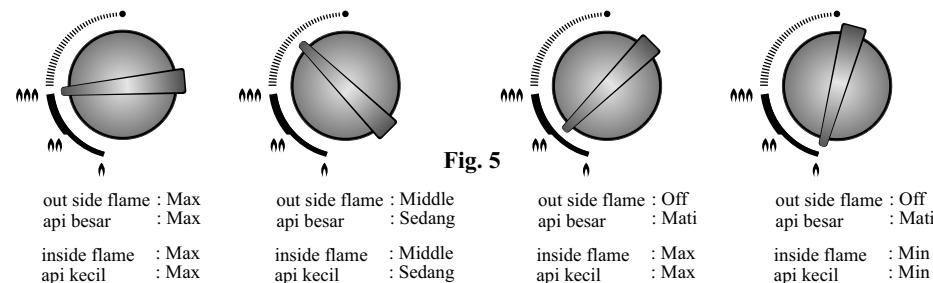


Fig. 5

- If the flame is extinguished while using, the Safety Device will shut the gas off after a short delay. When the flame was extinguished, please turn the Knob to "OFF" position.
Bila api padam pada saat digunakan, beberapa saat kemudian sensor pengaman akan menutup katup gas. Bila api padam, putar tombol ke posisi "OFF".
- Do not clean the top of the sensor with a hard brush, as it may damage the sensor.
Jangan membersihkan ujung sensor dengan sikat kasar, karena akan merusak sensor.
- Turn the Ignition Control Knob backward to the "OFF" position to extinguish the burner.
Putar tombol ke posisi "OFF" untuk mematikan burner.

Flame Extinguishing / Api Padam

- After use, turn the control knob right to the "OFF" position and the flame will be extinguish. Setelah digunakan, putar tombol ke kanan ke posisi "OFF" dan api akan padam.
- Make sure that the control knob is fully turned to the "OFF" position, lest there would be a danger of gas leakage. Pastikan tombol berada pada posisi "OFF", jika tidak bisa terjadi kebocoran gas.
- After extinguishing the flame, do not touch the conductive parts of the cooker as they remain at very high temperatures. Setelah memadamkan api, jangan menyentuh beberapa bagian kompor, suhunya bisa sangat tinggi.
- There is may be a slight hissing sound after the flames is extinguished. Setelah api pada tungku padam mungkin diikuti sedikit suara mendesis.
- If the gas cooker is not in use, turn off the main gas supply to avoid gas leakage or unnecessary accidents. Jika kompor tidak digunakan, matikan suplai gas untuk menghindari kebocoran gas atau bahaya kebakaran.


How to Handle Safety Device and Change Battery

Menangani alat pengaman dan mengganti baterai

- If the flame is extinguish during operation, the Flame Failure Safety Device will automatically cut off the gas within second. If you notice that the flame has been extinguished, please turn the knob to "OFF" position. Jika api padam saat pengoperasian, secara otomatis alat pengaman akan menutup aliran gas setelah beberapa saat. Jika anda menyadari api telah padam, putar tombol ke posisi "OFF".
- The Safety Sensor is delicate, please do not use stiff brushes or rough cleaning pads when cleaning. Sensor pengaman ini sensitif, jangan dibersihkan menggunakan sikat kasar atau kaku.

- Aeration is preset at factory during assembly, please do not attempt to adjust it. Pengaturan udara telah diset dipabrik, jangan dirubah.

- Battery Box is located at right front of bottom side (Size C, 1.5V x 1). (Fig. 6) Open the cabinet door and change the battery. Kotak baterai terletak di bagian bawah kompor sebelah kanan depan (Ukuran C, 1.5V x 1). (Gambar. 6) Buka pintu kabinet dan ganti baterai.

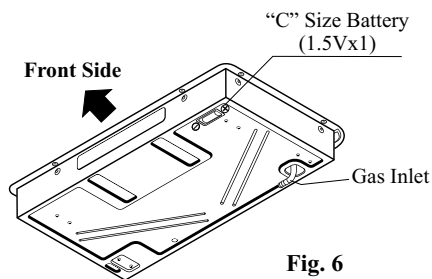

Maintenance / Pemeliharaan

- Wipe the tempered glass / top plate with a soft damp cloth and mild detergent. Bersihkan tempered glass / top plate dengan lap basah yang lembut dan detergen ringan.
- Wash the Pan Support and Burner Covers in warm water and detergent. Bersihkan Pan Support dan Burner Cover dengan air hangat dan detergen.

Specification / Spesifikasi

Product	Gas Cooker
Model	RB-2GH-C
Net Weight	16.4 kg
Ignition	Continuous Ignition
	"C" Size Battery (1.5V x 1)
Overall Dimension	150 mm x 420 mm x 730 mm
Cut out hole size	670 mm x 350 mm

Diameters of pan which may be used on cooker Diameter panci yang dapat digunakan		
Burners	Min	Max
Main	120 mm	280 mm

- * Maximum weight for each burners 20 kg.
- * Maksimal beban masing-masing tungku 20 kg.

Gas Type	Gas Consumption per hour Respective gas consumption		Total Gas Consumption (kW)	Gas Connecting Tube
	RHS	LHS		
	Main	Main		
L.P.G (280 mmH ₂ O)	3.5	3.5	6.8	Ø9.5 mm gas specific rubber hose
N.G. (200 mmH ₂ O)	3.9	3.9	7.3	

Cut-Out Hole Size / Dimensi Lubang

